


# Istruzioni di montaggio - SISTEMA MPWT

MP  
WT  
Aqua

Per esterno- Sportello fisso - apertura laterale

1

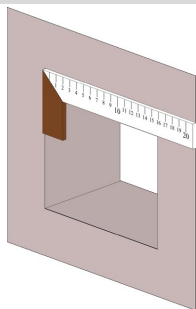


Controllate la misura del foro della parete e la misura della botola.

(misura della botola + 5 mm)


Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno per togliere dislivelli.

2

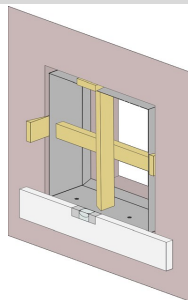


Prendete il telaio della botola e inseritelo nel foro. Con l'aiuto di una livella a bolla, puntate il telaio, fissatelo con dei cunei e inserite dei traversi orizzontali e verticali. Fate attenzione alla direzione di apertura a seconda di come deve aprirsi lo sportello lateralmente.

3

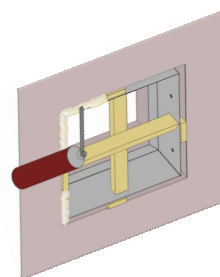


Inserite nella fessura tra il telaio e la muratura la schiuma poliuretanicca e lasciatela asciugare per il tempo indicato sulle istruzioni fornite dal produttore.

4

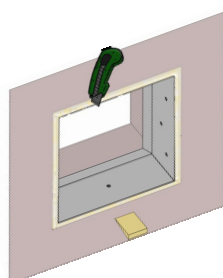

Dopo l'asciugatura della schiuma rimuovete i cunei e i traversi e asportate la parte di schiuma eccedente.

5

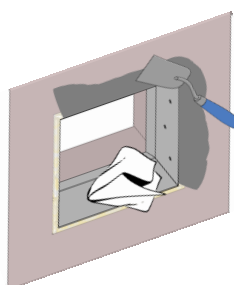


Stuccate e intonacate ora sia lo sportello che la parte esterna. Dopo l'intonaco pulite entrambi i telai da eventuali residui. Si consiglia uno stucco e un rasante a base cementizia.

6



Dopo la stuccatura e anche dopo la verniciatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Si consiglia di utilizzare successivamente un impregnante o un primer per esterno.

7

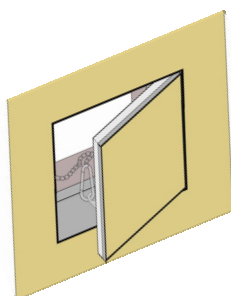

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.


Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

## ATTENZIONE:

L'applicazione è con APERTURA SOLO LATERALE

FF Systems

Italia

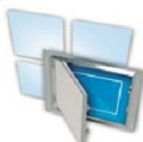

FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)  
tel. 0331-1852002 - [www.ffsystems.it](http://www.ffsystems.it) - [info@ffsystems.it](mailto:info@ffsystems.it)

